WD906U4SA**

Çamaşır Makinesi

kullanma kılavuzu

Planet First 100% Recycled Paper

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

CE

SAMSUNG

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 1 2015/5/16 9:17:39

içindekiler

ÇAMAŞIR MAKINENIZIN KURULMASI 13

13 Parçaların kontrol edilmesi
14 Montaj gerekliliklerinin karşılanması
14 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
14 Elektrik kaynağı ve topraklama
14 Su Beslemesi
15 Boşaltma
15 Zemin
15 Çevre sıcaklığı
15 Gömme ya da dolap içi montaj
15 Çamaşır makinesinin montajı

ÇAMAŞIR YIKANMASI 21

21 İlk kez çamaşır yıkama
21 Temel talimatlar
22 Kumanda panosunun kullanımı
25 Çocuk kilidi
25 Uyarı Sesi Kapalı
25 Gecikmeli bitir
26 Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu
26 Programlarım
27 Eco Bubble
28 AIR Wash
29 Kurutma programının kullanılması
30 İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama
31 Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması
31 Çamaşır kılavuzu
32 Deterjan ve katkı maddeleri bilgisi
32 Kullanılacak deterjan
33 Deterjan çekmecesi
33 Sıvı Deterjan (belirli modellerde)

ÇAMAŞIR MAKINENIZIN TEMIZLIĞI VE BAKIMI 34

34 Eco Temiz Kazan
35 Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması
36 Kalıntı filtresinin temizlenmesi
36 Dış yüzeyin temizlenmesi
37 Deterjan çekmecesinin ve çekmece yuvasının temizlenmesi
37 Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
38 Donmuş çamaşır makinesinin onarılması
38 Çamaşır makinesini saklama

SORUN GIDERME VE BILGI KODLARI 39

39 Aşağıdaki durumlarda çamaşır makinenizi kontrol edin...
40 Bilgi kodları

IŞLEM TABLOSU 41

41 İşlem tablosu

EK 42

42 Kumaş bakım tablosu
42 Çevre koruma
43 Teknik özellikler

TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI 44

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 2 2015/5/16 9:17:39

güvenlik bilgileri

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Yeni Samsung çamaşır makinenizi güle güle kullanın. Bu kılavuz, cihazınızın montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili önemli bilgiler içerir. Lütfen çamaşır makinenizin bir çok avantajı ve özelliğinden tümüyle yararlanmak için bu kılavuzu okumaya vakit ayırın.

GÜVENLİK TALİMATLARI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Lütfen yeni cihazınızın kapsamlı özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştıracağınızı öğrenmek için bu kılavuzu tümüyle okuyun ve gelecekte referans almak için makinenin yakınında güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan tasarlandığı amaç için kullanın.
Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelebilecek tüm koşulları ve durumları kapsamamaktadır. Çamaşır makinenizi monte ederken, bakımını yaparken veya kullanırken sağduyulu davranmak, tetikte ve dikkatli olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Aşağıda yer alan bu işletim talimatları çeşitli modelleri içerdiğinden, çamaşır makinenizin karakteristikleri bu kılavuzda anlatılanlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa, en yakın servis merkezi ile görüşün ya da www.samsung.com adresinden çevrimiçi yardım alın veya bilgi edinin.

ÖNEMLİ GÜVENLİK SİMGELERİ VE ÖNLEMLER

Bu kullanım kılavuzundaki simgeler ve işaretlerin anlamları:

⚠ **UYARI**	İnsanların **ciddi şekilde yaralanmaları, ölümü ve/veya eşyaların zarar görmeleri ile** sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ **DİKKAT**	İnsanların **yaralanmaları veya eşyaların zarar görmeleri** ile sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
⚠ **DİKKAT**	Yangın, patlama, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanmaları riskini azaltmak için, çamaşır makinenizi kullanırken şu temel güvenlik önlemlerine uyun:

	YAPMAYIN.
	SÖKMEYİN.
	DOKUNMAYIN.
	Yönergelere tam olarak uyun.
	Fişi prizden çıkartın.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Yardım için servisi arayın.
	Not

Bu uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemek için verilmiştir.
Lütfen bunlara tam olarak uyun.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

Elektrikle çalışan ve hareketli parçaları olan her donanımda olduğu gibi potansiyel tehlikeler vardır. Bu makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için çalıştırmayı öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 3 2015/5/16 9:17:40

güvenlik bilgileri

⚠ UYARI **UYARI: Cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanması riskini düşürmek için, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel tedbirleri izleyin:**

Çocukların (veya evcil hayvanların) ürününüz ile oynamasına izin vermeyin. Ürün kapısı iç taraftan kolaylıkla açılmaz ve eğer içinde çocuk sıkışırsa ciddi yaralanabilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi cihazın kullanımına yönelik olarak gözetim altında tutmadığı ya da talimatlar vermediği sürece (çocuklar da dahil olmak üzere) engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Makineyle oynamamaları için çocuklara nezaret edilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Eğer besleme kablonuz hasar görürse, bir tehlike durumundan kaçınmak için üretici firma, servis temsilcisi veya benzeri nitelikli personel tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihaz yerleştirilirken elektrik fişine, su musluklarına ve tahliye borularına erişim sağlanacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Havalandırma açıklıkları tabanda olan cihazlar için, halı açıklıkları engellememelidir.

Cihaz ile birlikte tedarik edilen yeni delik ayarları kullanılmalı ve eskileri yeniden kullanılmamalıdır.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 4 2015/5/16 9:17:40

DİKKAT: Termal kesitlerin yanlışlıkla yeniden ayarlanması sebebiyle oluşan tehlikeli durumlardan kaçınmak için, bu cihaz harici sviçleme cihazı aracılığıyla tedarik edilmeli veya program tarafından düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmalıdır.

Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa tamburlu kurutucu kullanılmaz.

Mümkünse tiftik tutucunun sık sık temizlenmesi gereklidir.

Tiftiklerin tamburlu kurutucusunun çevresinde birikmesine izin verilmemelidir. (binanın dış kısmında havalandırılması amaçlanan cihazlar için uygun değildir)

Açık alevler dahil olmak üzere diğer yakıtları yakan gazların odaya geri akmasından kaçınmak için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Tamburlu kurutucuda istenmeyen maddeleri kurutmayın.

Yemek yağı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke temizleyiciler, terebentin, parafinler ve parafin temizleyiciler gibi maddeler ile kirlenen öğeler tamburlu kurutucuda kurutulmadan önce ekstra su kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük plastiği (lateks köpüğü), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli ürünler ve kumaşlar ya da köpük plastik tamponları bulunan yastıklar tamburlu kurutucuda kurutulmamalıdır.

Kumaş yumuşatıcıları veya benzeri ürünler kumaş yumuşatıcısı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Tamburlu kurutucu döngüsünün son kısmı ısıtmadan yapılarak (soğuk döngü) ürünlerin zarar gelmeyeceği bir sıcaklıkta ürünlerin bırakıldığından emin olunur.

Çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri paketlerinden çıkarın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 5 2015/5/16 9:17:40

güvenlik bilgileri

UYARI: Isının dağıtılması için tüm ürünler hızlı bir şekilde çıkarılmadığı ve yayılmadığı sürece önce kurutma döngüsü sona ermeden önce tamburlu kurutucuyu asla durdurmayın.

Egzoz havası, cihazlardan çıkan yakıcı gazların veya diğer yakıtların egzoz dumanlarında kullanılan bacaya boşaltılmamalıdır.

Cihaz, tamburlu kurutucunun karşı tarafında bulunan kilitlenebilir bir kapının, bir kayar kapının veya menteşeli bir kapının arkasına monte edilmemelidir, aksi halde tamburlu kurutucu kapının tam açılması kısıtlanır.

Avrupa'da kullanım için: 3 yaşından küçük çocuklar sürekli denetilmediği takdirde uzakta tutulmalıdır.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 6 2015/5/16 9:17:40

UYARI KURULUM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen ya da servis şirketi tarafından yapılmalıdır.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Cihaz ağırdır, kaldırırken dikkatli olun

Güç kablosunu AC 220V / 50 Hz ve üstü bir prize takın ve fişi yalnızca bu makine için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.
- Duvar prizinin bir üçlü priz kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılması ya da güç kablosunun uzatılması elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
- Güç voltajının, frekansın ve akımın ürünün teknik özelliklerinde belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir. Fişi duvar prizine iyice takın.

Elektrik fişi terminallerindeki ve kontağındaki toz ya da su gibi tüm yabancı maddeleri kuru bir bez kullanarak ve düzenli olarak temizleyin.
- Elektrik fişini çıkarın ve kuru bir bezle silin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Elektrik fişini duvardaki prize, kablonun zemine dönük olacağı doğru yönde takın.
- Fişi duvardaki prize ters yönde takarsanız, kablo içindeki iletken damarlar hasar görebilir ve elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Bir çocuk torbayı kafasına geçirirse boğulabilir.

Cihaz, elektrik fişi ya da güç kablosu hasarlı olduğunda, en yakın servis merkezi ile görüşün.

Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır.
Cihazı bir gaz borusuna, plastik su borusuna ya da telefon hattına topraklamayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ya da ürünle ilgili diğer sorunlara yol açabilir
- Güç kablosunu kesinlikle düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve prizin yerel ve ulusal kodlara uygun olduğundan emin olun.

Bu cihazı bir ısıtıcının, yanıcı malzemenin yakınına kurmayın.
Bu cihazı nemli, yağlı ya da tozlu, doğrudan güneş ışığına ya da suya (yağmur damlaları) maruz kalan bir yere kurmayın.

Bu cihazı sıcaklığı düşük bir yere kurmayın
- Donma, boruların patlamasına neden olabilir

Bu cihazı gaz sızıntısının olabileceği bir yere kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Bir elektrik trafosu kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Hasarlı bir elektrik fişi, hasarlı güç kablosu ya da gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Güç kablosunu çekmeyin ya da aşırı şekilde bükmeyin.
Güç kablosunu burkmayın ya da bağlamayın.
Güç kablosunu metal bir nesneye asmayın, güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın, güç kablosunu nesnelerin arasına koymayın ya da cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 7 2015/5/16 9:17:40

- Bu elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Elektrik fişini çekerken güç kablosundan çekmeyin.
- Güç kablosunu fişten tutarak çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Güç kablosunu ve boruları üzerlerine düşebileceğiniz bir yere koymayın.

DİKKAT KURULUM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

Bu cihaz, elektrik fişine erişilebilecek bir şekilde kurulmalıdır.
- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihazınızı, ağırlığını destekleyebilecek yatay ve sert bir zemine kurun.
- Aksi halde anormal titreşimler, hareketler, gürültü ya da ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.

UYARI KULLANIM İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

Makine taşarsa, su ve güç kaynağını hemen kapatın ve en yakın servis merkeziyle temasa geçin.
- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Aksi halde elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Cihaz garip gürültüler, yanık kokusu ya da duman üretirse, hemen elektrik fişini çekin ve en yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Gaz sızıntısı olması durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.), elektrik fişine dokunmadan hemen ortamı havalandırın. Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.
- Bir havalandırma fanı kullanmayın.
- Bu kıvılcım patlamaya ya da yangına neden olabilir.

Çocukların çamaşır makinesi içinde ya da üstünde oynamasına izin vermeyin. Ek olarak cihazı bertaraf ederken çamaşır makinesinin kapı kolunu çıkarın.
- Bir çocuk içinde kalırsa, çıkamayabilir ve boğularak ölebilir.

Kullanmadan önce çamaşır makinesinin altına takılmış ambalajı (sünger, köpük) çıkardığınızdan emin olun.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 8 2015/5/16 9:17:40

Gazolin, kerosen, benzen, boya inceltici, alkol ya da diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle kirlenmiş öğeleri yıkamayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına ya da bir patlamaya neden olabilir.

Çalışırken (yüksek sıcaklıkta yıkama/kurutma/sıkma) çamaşır makinesinin kapağını zorla açmayın.

- Çamaşır makinesinden akan su yanmalara ya da zeminin kayganlaşmasına enden olabilir.

Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

- Kapağın zorla açılması ürünün hasar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Elinizi çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.

- Bu elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

Cihazı, çalışır haldeyken elektrik fişini çekerek kapatmayın.

- Elektrik fişi tekrar prize takıldığında kıvılcım olabilir ve elektrik çarpması ya da yangına yol açabilir.

Çocukların ya da güçten düşmüş kişilerin bu çamaşır makinesini denetimsiz kullanmasına izin vermeyin. Çocukların cihazın üzerine tırmanmasına izin vermeyin

- Aksi halde elektrik çarpması, yanmalar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Elinizi ya da metal bir nesneyi, çalışırken çamaşır makinesinin altına sokmayın.

- Bu yaralanmalarla sonuçlanabilir.

Cihazın fişini güç kablosundan çekerek çıkarmayın, her zaman fişten tutun ve düz bir şekilde prizden çıkarın.

- Kablonun zarar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına neden olabilir

---

Cihazı kendiniz onarmaya, sökmeye ya d değiştirmeye çalışmayın.

- Standart sigorta dışında bir sigorta (bakır, çelik tel, vb.) kullanmayın.
- Cihazın onarılması ya da yeniden kurulması gerektiğinde, en yakın servis merkezi ile görüşün.
- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da yaralanma ile sonuçlanabilir.

Su besleme hortumu Musluktan gevşerse ve makineden taşarsa, fişi prizden çıkarın.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ya da yıldırımlı/şimşekli bir fırtına sırasında elektrik fişini çekin.

- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 9 2015/5/16 9:17:40

⚠ DİKKAT KULLANIM İÇİN DİKKAT İŞARETLERİ

★ Çamaşır makinesi, deterjan, kir, yiyecek atığı vb. yabancı maddelerle kirlendiğinde, elektrik fişini çekin ve çamaşır makinesini ıslak ve yumuşak bir bez ile temizleyin.
- Aksi halde renk bozulması, deformasyon, hasar ya da pas oluşabilir.

Ön cam güçlü bir darbeyle kırılabilir. Çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olun.
- Cam kırıldığında yaralanmaya neden olabilir.

Bir su besleme arızası gerçekleştikten sonra veya su kaynağı hortumunu yeniden bağlarken, Musluğu yavaşça açın.
Uzun bir süre kullanılmadığında, Musluğu yavaşça açın.
- Su besleme hortumundaki ya da su borularındaki hava basıncı bir parçanın zarar görmesine ya da su sızıntısına yol açabilir.

Çalışma sırasında bir tahliye arızası oluşursa, bir tahliye sorunu olup olmadığını araştırın.
- Çamaşır makinesi bir tahliye sorunu nedeniyle taşma yaparken kullanılırsa, elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.

Çamaşırı, kapağa sıkışmayacak şekilde iyice çamaşır makinesinin içine sokun.
- Çamaşır kapağa sıkışırsa, çamaşır ya da çamaşır makinesi zarar görebilir ya da sı sızıntısına neden olabilir.

Çamaşır makinesi kullanılmadığında, Musluğun kapalı olduğundan emin olun.
- Su besleme hortumu bağlantısı üzerindeki vidanın iyice sıkıldığından emin olun.
- Aksi halde eşyaların zarar görmesine ya da yaralanmaya neden olabilir.

Lastik contanın yabancı maddelerle (çöp, iplik, vb) kirlenmediğinden emin olun.
- Kapak tam olarak kapanmazsa, su sızıntısı olabilir.

Musluğu açın ve ürünü kullanmadan önce su besleme hortumu konektörünün sağlam bir şekilde sıkıldığını ve herhangi bir su kaçağı olmadığını kontrol edin.
- Vidalar ya da su besleme hortumu bağlantısı gevşekse, su sızıntısına yol açabilir.

Yangın ya da patlama riskini önlemek için:
- Belirli koşullar altında, iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmamış sıcak su ısıtıcınız gibi sıcak su sistemlerinde hidrojen gazı üretilebilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Sıcak su sisteminiz iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmadıysa, evinizdeki tüm sıcak su musluklarını açın ve çamaşır makinenizi kullanmadan önce birkaç dakika suyu akıtın. Bu, oluşan hidrojen gazını serbest bırakacaktır. Hidrojen gazı yanıcı olduğundan bu sırada sigara içmeyin ya da ateş yakmayın. Gaz sızıntısı varsa fişe dokunmadan hemen ortamı havalandırın.

Satın aldığınız ürün, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

Ticari amaçlı kullanım, ürünün yanlış kullanılması olarak nitelendirilir.
Bu durumda, ürün Samsung tarafından sağlanan standart garanti kapsamına alınmaz ve bu gibi kullanımlardan kaynaklanan arızaların veya hasarların sorumluluğu Samsung'a yüklenemez.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 10 2015/5/16 9:17:40

Cihazın üzerine çıkmayın ya da cihazın üzerine nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabaklar, kimyasallar, metal nesneler, vb.) yerleştirmeyin.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, ürünle ilgili sorunlara ya da yaralanmaya yol açabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

- İnsanlara zararlı olmasının yanı sıra, ayrıca elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünle ilgili sorunlara yol açabilir.

Çamaşır makinesinin yakınına elektromanyetik alan üretebilecek bir nesne koymayın.

- Bu, bir arıza nedeniyle yaralanmaya neden olabilir.

Yüksek sıcaklıkta yıkama ya da devir sırasında tahliye edilen su sıcak olacağından, suya dokunmayın.

- Bu yanmalara ya da yaralanmaya neden olabilir.

Çamaşır makinenizin bu gibi özel öğeleri yıkamak için özel bir programı yoksa su geçirmez minder, altlık ya da giysileri (*) yıkamayın, sıkmayın ya da kurutmayın.

- Bakım etiketinde çamaşır makinesi ibaresi olsa bile kalın, sert altlıkları yıkamayın.
- Bu, anormal titreşim nedeniyle yaralanmaya ya da makinenin, duvarların, zeminin ya da giysilerin zarar görmesine neden olabilir.

* Saf yün nevresim, yağmur örtüleri, balıkçı tulumu, kayak pantolonları, uyku tulumları, çocuk bezi örtüleri, eşofman, ve bisiklet, motor, araba brandaları vb.

Çamaşır makinesini deterjan gözü boşken çalıştırmayın.

- Bu, su sızıntısı nedeniyle elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Kurutma sırasında ya da hemen sonrasında sıcak olacağı için kazanın içine dokunmayın.

- Bu yanmalarla sonuçlanabilir.

Açtıktan sonra elinizi deterjan gözüne sokmayın.

- Bu, eliniz deterjan giriş cihazına sıkışabileceğinden yaralanmaya neden olabilir. Çamaşır makinesine çamaşır dışında herhangi bir nesne (ayakkabı, yiyecek atığı, hayvanlar gibi) koymayın.
- Bu, anormal titreşimler nedeniyle çamaşır makinesinin zarar görmesine ya da evcil hayvan koyulması halinde hayvanın yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.

Düğmelere iğne, bıçak, tırnak, vb sivri nesneler kullanarak basmayın.

- Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

Genelde cilt bakım mağazalarında ya da masaj kliniklerinde bulunan yağlar, kremalar ya da losyonlarla kirlenen çamaşırları yıkamayın.

- Bu, lastik contanın deforme olmasına ve su sızıntısına neden olabilir.

Kazanın içinde uzun süre emniyet pimi ya da saç tokası gibi metal nesneler ya da çamaşır suyu bırakmayın.

- Bu, kazanın paslanmasına neden olabilir.
- Borunun yüzeyinde paslanma oluşmaya başlarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (doğal) sürün ve temizlemek için bir sünger kullanın. Kesinlikle metal bir fırça kullanmayın.

Doğrudan kuru temizleme deterjanı kullanmayın ve kuru temizleme deterjanı ile kirlenmiş çamaşırı yıkamayın, durulamayın ya da sıkmayın.

- Bu, yağ içindeki oksitlenme nedeniyle anlık yanmalara ya da alev almalara neden olabilir.

Su soğutma/ısıtma cihazlarından gelen sıcak suyu kullanmayın.

- Bu, çamaşır makinesinde sorunlara neden olabilir.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 11 2015/5/16 9:17:40

Çamaşır makinesi için doğal el yıkama sabunu kullanmayın.
- Suyu sertleştirir ve çamaşır makinesinin içinde birikir, bu durum ürünle ilgili sorunlara, renk bozulmasına, paslanmaya ya da kötü kokulara neden olabilir.

Nevresim gibi büyük çamaşırları yıkama filesinde yıkamayın.
- Çorapları ve sütyenleri yıkama filesine koyun ve bunları diğer çamaşırlarla birlikte yıkayın.
- Aksi halde anormal titreşimler nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

Sert deterjan kullanmayın.
- Çamaşır makinesi içinde birikirse, su sızıntısına yol açabilir.

Tabanında havalandırma delikleri olan çamaşır makinelerinde bu deliklerin halı ya da başka herhangi bir nesne ile tıkanmadığından emin olun.

Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin boş olduğundan emin olun.
- Metal para, çengelli iğne, çivi, vida ya da taş gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.

Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

UYARI TEMİZLİK İÇİN ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ

Cihazı, üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin.
Güçlü asitli temizleyiciyi kullanmayın.
Cihazı temizlemek için benzen, tiner ya da alkol kullanmayın.
- Bu, renk bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakımdan önce, cihazın fişini prizden çekin.
- Aksi halde elektrik çarpması ya da yangın ile sonuçlanabilir.

WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 12 2015/5/16 9:17:41

çamaşır makinenizin kurulması

Montajı yapan kişinin bu talimatları tam olarak izlediğinden emin olun, bu sayede yeni çamaşır makineniz düzgün çalışır ve çamaşır yıkarken yaralanma riskiniz olmaz.

PARÇALARIN KONTROL EDİLMESİ

Çamaşır makinenizin ambalajını dikkatle açın ve aşağıda gösterilen parçaların tümünü aldığınızdan emin olun. Makine nakliye sırasında hasar görmüşse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun ya da Samsung bayinizle görüşün.

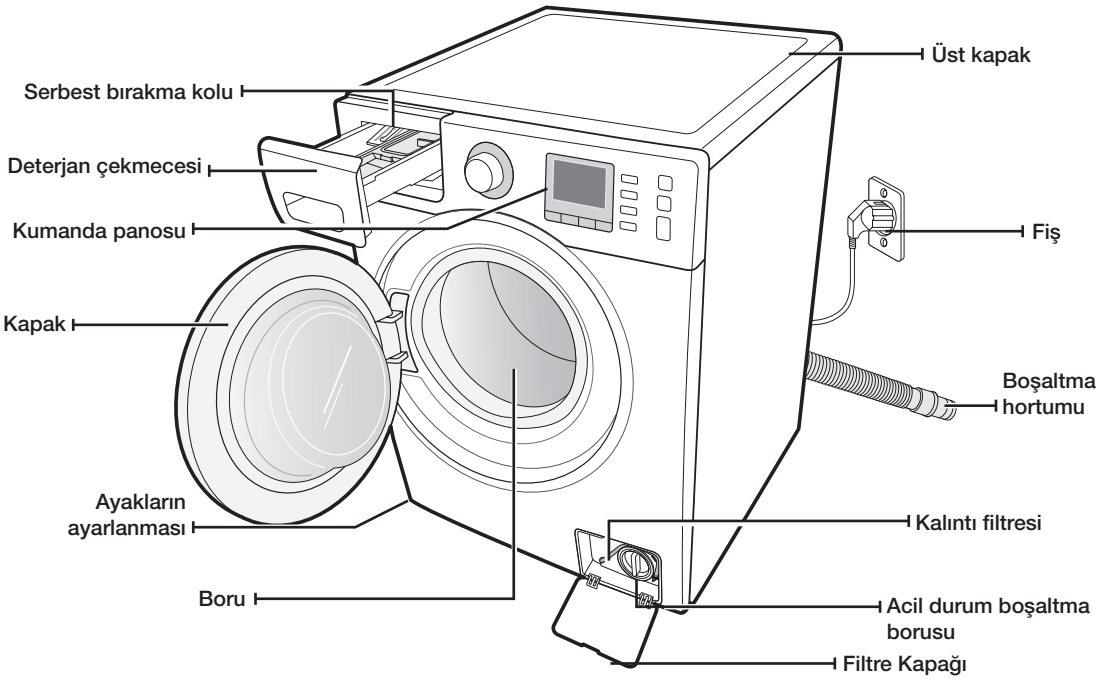

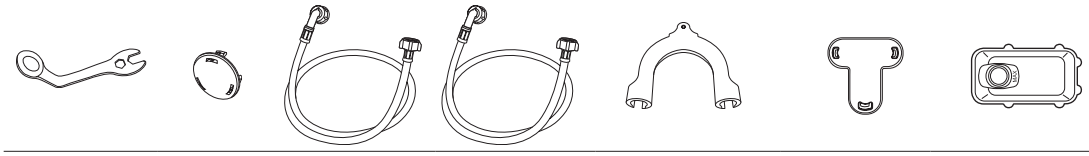

İngiliz anahtarı	Cıvata deliği kapakları	Soğuk	Sıcak (belirli modellerde)	Hortum tutucu	Kapak sabitleyici (belirli modellerde)	Sıvı deterjan kutusu (belirli modellerde)
		Su besleme hortumu				

*** Cıvata deliği kapakları** : Cıvata deliği kapakları modele bağlıdır (3~5 kapak).

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 13 2015/5/16 9:17:42

çamaşır makinenizin kurulması

MONTAJ GEREKLİLİKLERİNİN KARŞILANMASI

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

- Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
- Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.
- Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Elektrik kaynağı ve topraklama

UYARI Hiçbir zaman uzatma kablosu kullanmayın.
Yalnızca çamaşır makineniz ile birlikte gelen kabloyu kullanın.

Montaj için hazırlanırken güç kaynağınızın aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:
- AC 220V / 50Hz sigorta veya devre kesici
- Yalnızca çamaşır makinenizin çalıştığı ayrı bir şebeke devresi

Çamaşır makineniz topraklanmalıdır. Çamaşır makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
Çamaşır makineniz, düzgün monte edilmiş ve topraklanmış bir prizde kullanım için üç uçlu topraklı bir fiş ile gelir.

Toprak kablosunu hiçbir zaman plastik boru tesisatlarına, gaz borularına ya da sıcak su borularına bağlamayın.

Donanım topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Çamaşır makinesinin doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz kalifiye bir elektrikçi ya da tamirciye danışın. Çamaşır makinesi ile birlikte gelen fişi değiştirmeyin. Fiş prize girmezse, kalifiye bir elektrikçiye uygun bir priz taktırın.

Su Beslemesi

Çamaşır makineniz su basıncınız 50 kPa ila 800 kPa arasında olduğunda düzgün dolacaktır.
50 kPa'dan düşük su basıncı, su vanasının tam olarak kapanmasına izin vermeyerek su vanası arızasına neden olabilir. Yıkama kontrollerin izin verdiğinden daha uzun sürebilir ve çamaşır makinenizin kapanmasına neden olur. (Kontrollerde, bir iç hortum gevşerse taşmaya neden olur/ taşmayı önlemek için tasarlanmış bir dolum süresi sınırı vardır.)

Su muslukları, birlikte gelen giriş hortumlarının çamaşır makinenize erişmesi için çamaşır makinenizin arkasından 120cm mesafede olmalıdır.

Birçok tesisatçı 305 cm'e varan çeşitli uzunluklarda giriş hortumu satar.

Sızıntı ve su kaynaklı hasar riskini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:
- Muslukları kolay erişilebilir hale getirmek.
- Çamaşır makinesi kullanılmadığında muslukları kapatmak.
- Su giriş hortumu bağlantılarında periyodik olarak sızıntıları kontrol etmek.

UYARI Çamaşır makinesini ilk kez kullanmadan önce, su vanası ve musluklarındaki tüm bağlantılarda sızıntıları kontrol edin.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 14 2015/5/16 9:17:42

Boşaltma

Samsung 65cm yüksekliğinde bir dikey boru önermektedir. Boşaltma hortumu, boşaltma hortumu klipsi üzerinden dikey hortuma yönlendirilmelidir. Dikey hortum, boşaltma hortumunun dış çapını alacak kadar geniş olmalıdır. Boşaltma hortumu fabrikada takılmıştır.

Zemin

En iyi performans için çamaşır makineniz sağlam bir zemin üzerinde monte edilmelidir. Ahşap zeminler titreşimi ve/veya dengesiz yükleri en aza indirmek için güçlendirilebilir. Halı ve yumuşak yüzeyler titreşimlere ve çamaşır makinenizin kurutma dönüşü sırasında hafifçe kayma eğilimine katkıda bulunan faktörlerdir.

Çamaşır makinenizi hiçbir zaman bir platform ya da zayıf destekli bir yapı üstüne monte etmeyin.

Çevre sıcaklığı

Çamaşır makinenizin su vanasında, pompasında ve hortum alanında her zaman bir miktar su kalacağından çamaşır makinenizi suyun donabileceği yerlerde monte etmeyin. Borulardaki donmuş su, kemerlere, pompaya ve diğer bileşenlere zarar verebilir.

Gömme ya da dolap içi montaj

Güvenli ve doğru biçimde çalışması amacıyla yeni çamaşır makineniz için en az aşağıdaki mesafeler gereklidir:

Yanlar – 25 mm	Arka – 50 mm
Üst – 25 mm	Ön – 465 mm

Hem çamaşır makinesi hem de kurutucu birlikte monte edilecekse, gömme ya da kabin içinde en az 465 mm engelsiz hava açıklığı olmalıdır. Çamaşır makineniz tek başına özel bir hava açıklığı gerektirmez.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN MONTAJI

ADIM 1
Yer seçimi

Çamaşır makinesini monte etmeden önce şunlardan emin olun:

- Zemin sert ve düzgün; üzerinde havalandırmayı engelleyebilecek halı ya da döşeme yok
- Doğrudan güneş ışığı almıyor
- Yeterli havalandırma olanağına sahip
- Donmayacak (0 ˚C altı ortam sıcaklığı)
- Yağlı ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
- Çamaşır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmayacağı kadar yeterli alanı var

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 15 2015/5/16 9:17:42

ADIM 2
Nakliye cıvatalarının çıkartılması

Çamaşır makinesini kurmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir.

1. Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla gevşetin.

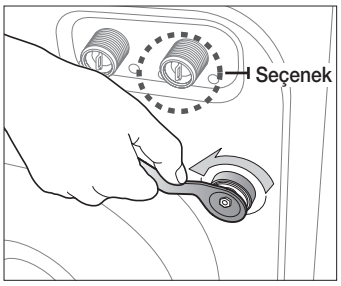

2. Cıvatayı anahtar ile tutun ve deliğin geniş tarafından çekin. Her cıvata için bu işlemi tekrarlayın.

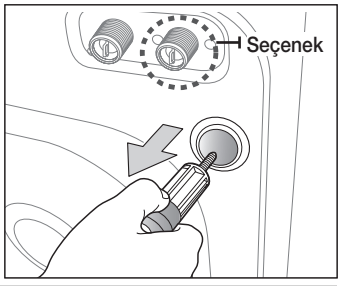

3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.

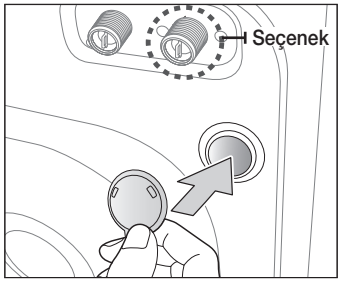

4. Gelecekte çamaşır makinenizi taşımanız gerekmesi durumunda kullanmak üzere nakliye cıvatalarını saklayın.

UYARI Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vb.) çocuklardan uzak tutun.

Sabitleyici başlığı (vinil paketindeki aksesuarlardan biri), ürünün arka tarafından güç kablosunu çıkardığınız deliğe takın

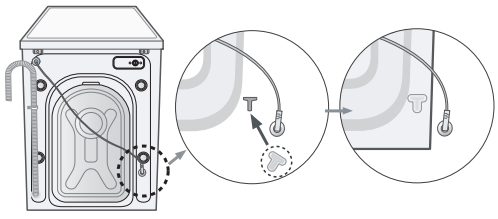

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 16 2015/5/16 9:17:42

ADIM 3
Ayakların ayarlanması

Makineyi monte ederken fişinin, su kaynağının ve boşaltmanın erişilebilecek şekilde olduğundan emin olun.

1. Çamaşır makinesini yerine kaydırın.
2. Makineyi düz hale getirmek için ayakları gereken şekilde ayarlayın.

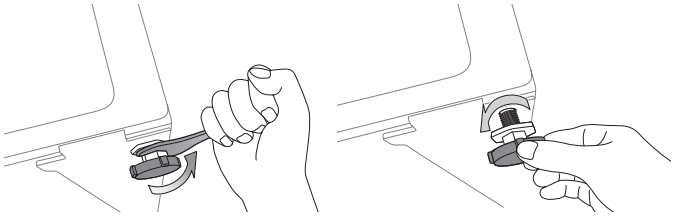

3. Çamaşır makineniz düzgün durduğunda çamaşır makineniz ile birlikte gelen anahtarı kullanarak somunları sıkın.

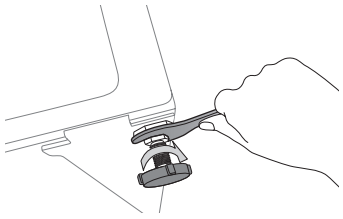

ADIM 4
Su ve boşaltmanın bağlanması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Soğuk su besleme hortumu için L-şekilli dirsek bağlantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki soğuk su girişine bağlayın. Elle sıkın.

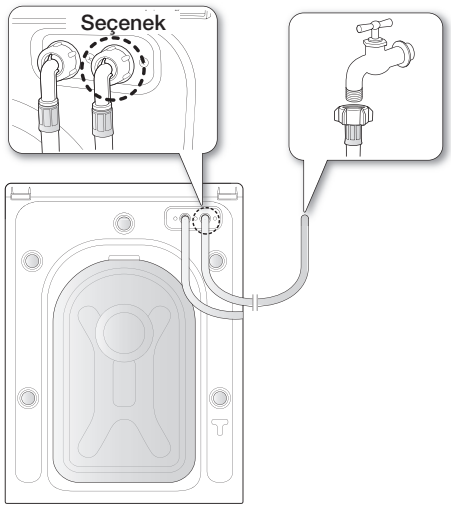

Su besleme hortumunun bir ucu çamaşır makinesine, diğer ucu ise su musluğuna bağlanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.

2. Soğuk su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun soğuk su musluğuna takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, bağlantı parçasını gevşetip hortumu döndürerek ve bağlantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaşır makinesi tarafını yeniden yerleştirebilirsiniz.

Ek sıcak su girişine sahip seçilen modeller için:

1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-şekilli dirsek bağlantı parçasını makinenin arkasındaki kırmızı sıcak su girişine bağlayın. Elle sıkın.
2. Sıcak su hortumunun diğer ucunu lavabonuzun sıcak su musluğuna takın ve elle sıkın.
3. Yalnızca soğuk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 17 2015/5/16 9:17:43

çamaşır makinenizin kurulması

Su besleme hortumunun bağlanması

1. Ara bağlantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın.

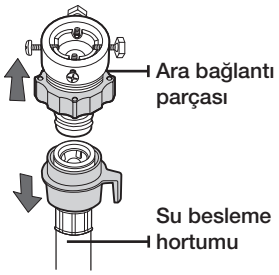

2. Önce '+' tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak ara bağlantı parçasındaki dört vidayı gevşetin. Ardından ara bağlantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluşana kadar (2) parçasını ok yönünde döndürün.

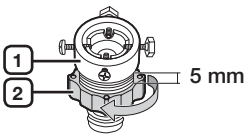

3. Ara bağlantı parçasını yukarı doğru kaldırırken vidaları iyice sıkarak ara bağlantı parçasını su musluğuna takın. (2) paçasını ok yönünde döndürün ve (1) ile (2) parçalarını bağlayın.

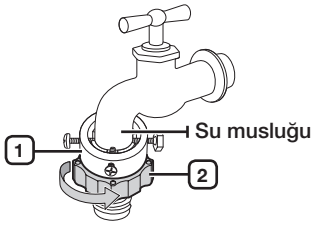

4. Su besleme hortumunu, ara bağlantı parçasına takın. (3) parçasını bıraktığınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara bağlantı parçasına oturur.

Su beslemesini ara bağlantı parçasına bağladıktan sonra su besleme hortumunu aşağıya doğru çekerek doğru biçimde bağlandığından emin olun.

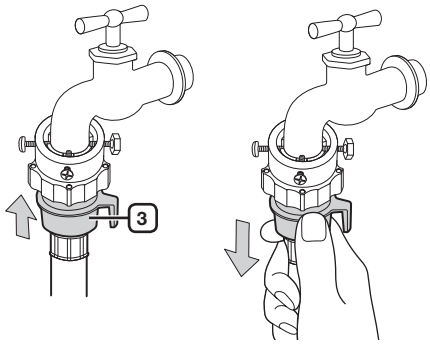

5. Su besleme hortumunun diğer ucunu, çamaşır makinesinin arka kısmındaki giriş suyu vanasına bağlayın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın.

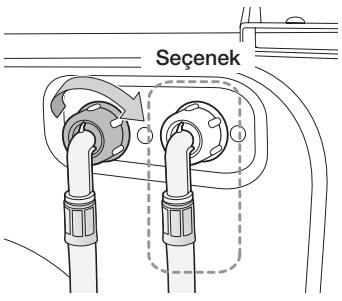

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 18 2015/5/16 9:17:43

6. Su beslemesini açın ve su vanası, musluk ya da ara bağlantı parçasından sızıntı olmadığından emin olun. Bir su sızıntısı varsa önceki adımı tekrarlayın.

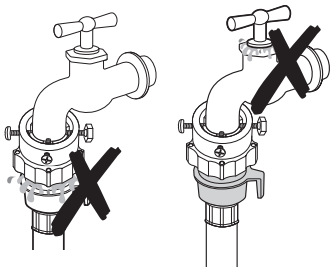

UYARI Bir su sızıntısı varsa çamaşır makinenizi kullanmayın. Bu elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.

- Su musluğunun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, şekilde gösterildiği gibi musluğa bağlayın.

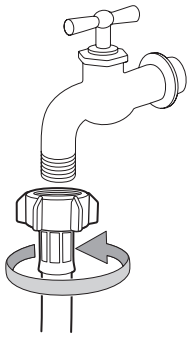

Su beslemesi için en sık karşılaşılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, musluğu ara bağlantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın.

Su Hortumunun bağlanması (belirli modellerde)

Su Hortumu kusursuz kaçak koruması için tasarlanmıştır. Su besleme hortumuna bağlanır ve hortum hasar gördüğünde su akışını otomatik olarak durdurur. Ayrıca bir uyarı göstergesi de görüntüler.

- Su besleme hortumunu, aşağıda gösterildiği gibi kazana takın.

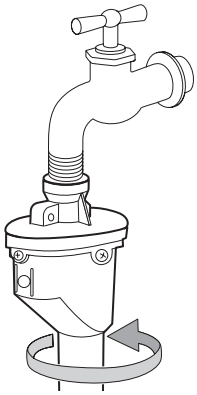

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 19 2015/5/16 9:17:44

Boşaltma hortumunun bağlanması

Boşaltma hortumunun ucu, üç şekilde yerleştirilebilir:

1. Lavabonun kenarına: Boşaltma hortumu 60 ila 90 cm arasındaki bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Suyu dışarı akıtmaya yarayan uzantıyı eğimli tutmak için verilen plastik hortum yatağını kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple musluğa tutturun.

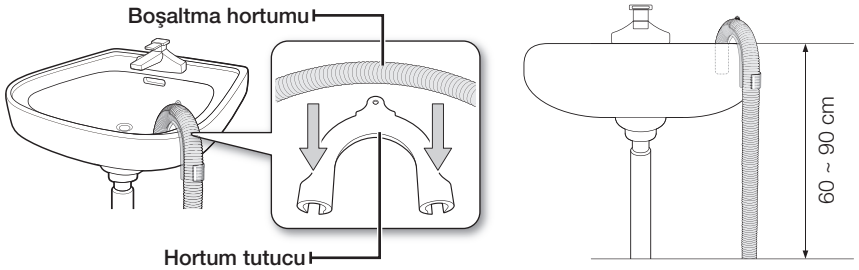

2. Lavabo atık su borusu koluna: Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak şekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır.
3. Atık su borusuna: 65 cm yüksekliğinde dik bir boru kullanılmasını öneririz; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır.

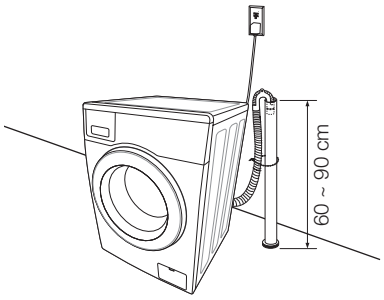

Dikey boru boşaltma şunları gerektirir:
- minimum 5 cm'lik çap.
- minimum dakikada 60 litre taşıma kapasitesi.

ADIM 5
Çamaşır makinenizin çalıştırılması

Fişi AC 220V / 50Hz onaylı, bir sigorta ya da karşılaştırılabilir bir devre kesici ile korunan bir duvar prizine bağlayın. (Elektrik ve topraklama gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14.)

Test uygulaması
Kurulum tamamlandıktan sonra **Duruluma+Sıkma** programını çalıştırarak çamaşır makinenizi doğru bir şekilde kurduğunuzdan emin olun.

ADIM 6
Kalibrasyon modu

Samsung çamaşır makinesi, çamaşır ağırlığını otomatik olarak algılar. Daha doğru ağırlık algılaması için, lütfen kurulumdan sonra Kalibrasyon Modunu çalıştırın. Kalibrasyon modu aşağıdaki adımlar izlenerek yapılır.

1. Makinenin içindeki çamaşırı veya mevcut her şeyi çıkarın ve makineyi kapatın.
2. **Sıcaklık** düğmesine ve **Gecikmeli Bitir** düğmesine aynı anda basın ve ayrıca **Güç** düğmesine basın. Böylece, makine açılır. Kalibrasyon modunu çalıştırın."CLB" mesajı belirir.
3. "Kalibrasyon Modu" öğesini etkinleştirmek için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
4. Tambur saat yönünde ve saatin tersi yönde yaklaşık 3 dakika boyunca döner.
5. "Kalibrasyon Modu" sone erdiğinde, ekranda "0" dörüntülenir ve makine otomatik olarak kapanır. Çamaşır makinesi artık kullanıma hazırdır.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 20 2015/5/16 9:17:44

çamaşır yıkanması

Samsung çamaşır makineniz ile çamaşır yıkamanın en zor kısmı ilk önce yıkanacak yüke karar vermek olacaktır.

İLK KEZ ÇAMAŞIR YIKAMA

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineye çamaşır koymadan tam bir yıkama işlemi gerçekleştirin.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki deterjan bölmesine Ⅱ biraz deterjan koyun.
3. Çamaşır makinesine giden su beslemesini açın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Bu işlem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boşaltılmasını sağlayacaktır.

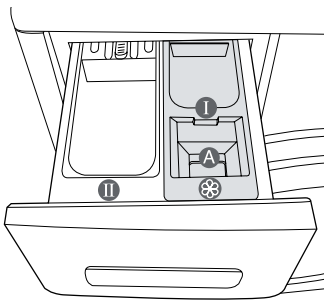

Göz Ⅰ : Ön yıkama için deterjan ya da çamaşır kolası.
Göz Ⅱ: Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaşır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri.

Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (ilgili model için bu kılavuzun 33.sayfasına bakın.) Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

Göz ❀: Yumuşatıcılar veya kola gibi katkı maddeleri (“A” ek parçasının alt kenarından (MAKS) daha fazla doldurmayın)

TEMEL TALİMATLAR

1. Çamaşırınızı çamaşır makinesine koyun.

UYARI Çamaşır makinesini aşırı yüklemeyin. Her bir çamaşır türünün yük kapasitesini belirlemek için sayfa 31-32’teki tabloya bakın.

- Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun, bu bir su sızıntısına neden olabilir.
- Bir yıkama işleminden sonra çamaşır makinesinin ön lastik parçasında deterjan artığı kalabilir. Kalan deterjanı temizleyin, bunlar su sızıntısına neden olabilir.
- Yıkamaya makinesi çalışırken kapı camına dokunmayın, sıcak olabilir.
- Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini veya kalıntı filtresini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.
- Outdoor Kıyafetleri programı dışında normal döngüde su geçirmez giysileri yıkamayın.

2. Mandal yerine oturana kadar kapağı kapatın.
3. Makineyi çalıştırın.
4. Göze deterjan ve katkı maddelerini koyun.
5. Yük için uygun yıkamayı ve seçenekleri seçin.
   Yıkama Göstergesi ışığı yanacak ve tahmini yıkama süresi ekranda görünecektir.
6. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 21 2015/5/16 9:17:45

KUMANDA PANOSUNUN KULLANIMI

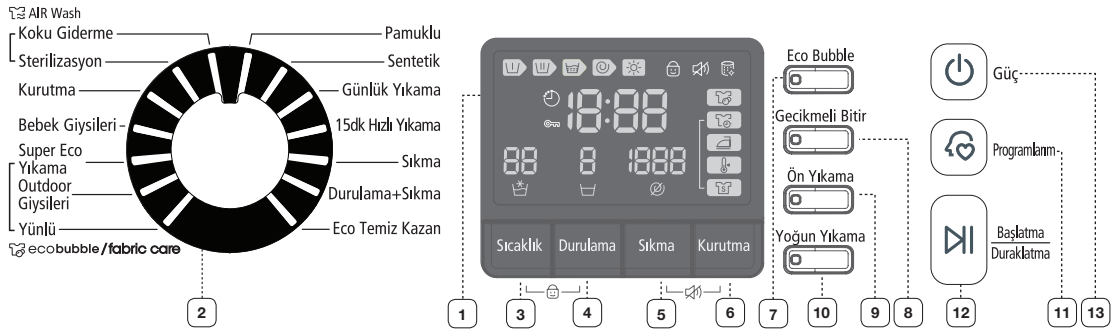

1 DİJİTAL GRAFİK EKRAN	Kalan yıkama süresini, yıkama ile ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir.
2 YIKAMA SEÇİCİ	Yıkama işlemi için kurutma şeklini ve sıkma hızını seçin. Daha ayrıntılı bilgi için "İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama" bölümüne bakın. (bkz. sayfa 30) **Pamuklu** - Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaşırlar, havlular, gömlekler, vb. **Sentetik** - Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, naylon) ya da diğer benzeri malzemeler. **Günlük Yıkama** - İç giyim ya da gömlekler gibi günlük giysiler için kullanın. **15dk Hızlı Yıkama** - Az kirlenmiş koyu renkliler ve hızlı bir şekilde yıkanması gereken 2 kg'lik çamaşırlar. • Değerler (15 dakika) su basıncına, su sertliğine, su girişi sıcaklığına, oda sıcaklığına, yıkama tipi/miktarı ve kirlenme düzeyine, kullanılan deterjana, elektrik beslemesindeki dalgalanmalara ve seçilen ekstra seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklı olabilir. • 15 Dakika Hızlı Yıkama programı için yalnızca az miktarda deterjan ve az miktarda çamaşır (en fazla 2kg) koyun, çok fazla deterjan eklerseniz, yıkama sonrasında deterjan kalabilir. **Sıkma** - Daha fazla suyu atmak için ek bir kurutma işlemi gerçekleştirir. **Durulama + Sıkma** - Yalnızca durulama gerektiren çamaşırlar için ya da çamaşıra durulama katkılı yumuşatıcı eklemek için kullanın. **Eco Temiz Kazan** - Tambur temizliği için kullanın. Tamburu kirden ve bakteriden arındırır. Düzenli kullanım (her 40 yıkama sonrasında) önerilmektedir. Deterjan veya ağartıcı kullanmayın. **AIR Wash -** Bu program kötü kokuları gidermede faydalıdır. İşlem Seçici döndürüldüğünde aşağıdaki işletim modları arasında geçiş yapılması sağlanır. (Koku Giderme → Sterilizasyon) • **Koku Giderme** - Çamaşırdaki kötü kokuları azaltır • **Sterilizasyon** - Daha yüksek sıcaklığa sahip ve daha güçlü bir air wash işlemi uygulanarak çamaşırların kokuları giderilir ve sterilize edilmeleri sağlanır. **Kurutma** - Çamaşırın miktar ve ağırlığını tespit ederek otomatik kurutma seçer.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 22 2015/5/16 9:17:45

	Bebek Giysileri - Ana yıkamada yüksek sıcaklık ve ince giysilerinizde iz bırakabilecek toz deterjan kalıntılarını iyice temizleyen fazladan durulama. **Super Eco Yıkama** - Düşük sıcaklıklı Eco Bubble mükemmel yıkama sonuçları almanızı sağlarken, enerji tasarrufu yapmanızı mümkün kılar. **Outdoor Giysileri** - Tırmanma giysileri, kayak elbiseleri veya spor giysileri gibi outdoor giysileri için kullanın. İşlevsel teknolojilere sahip kumaşlar ve tayt, streç ve mikrofiber gibi fiberler. **Yünlü** - Yalnızca makinede yıkanabilen Yünlü için. Bir yük en fazla 2,0 kg olmalıdır. • Yünlü programı, çamaşırları beşikte sallarmışçasına yumuşak hareketlerle yıkar. Yumuşak bir biçimde ve tamburu sadece yatay yönde hareket ettirerek yapılan yıkama sayesinde,yün liflerinin karakteristikleri korunur, ipliklerin çekmesi ve bozulması önlenir ve giysiler zarar görmez. Daha sonra, çamaşırın suda beklemesi için bir süre durur. Bu işlemin durması hali bir sorun değildir. • Daha iyi yıkama sonuçları elde etmek ve yün ipliklerine yönelik gelişmiş koruma sağlanması için yünlü programında kullanılmak üzere nötr deterjanlar tavsiye olunur. **Yalnızca Boşaltma** - Yıkama Seçiciyi Sıkma konumuna getirin, "Sıkma Yok(⊘)" ışığı yanıncaya kadar sürekli olarak Sıkma düğmesine basın ve ardından suyu boşaltmak için Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
3 **SICAKLIK SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıcaklık seçenekleri arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tekrar tekrar basın: (: Soğuk su , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
4 **DURULAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bu düğmeye fazladan durulama işlemi eklemek için basın. Maksimum durulama sayısı beştir.
5 **SIKMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut sıkma işlemi hızları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye art arda basın. WD906U4: \, ⊘, 400, 800, 1200, 1400 d/d "Sıkma Yok⊘ " - Çamaşır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler. "Durulama Suyunda Bekletme\" -Çamaşır, son durulama suyunda bekletilir. Çamaşır boşaltılmadan önce bir Boşaltma ya da Sıkma işleminin çalıştırılması gerekir.
6 **KURUTMA DÜĞMESİ**	Düğmeye basmak aşağıdaki program seçeneklerini sunar. Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutma (30dk. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s → 3:00 s → 3:30 s → 4:00 s → 4:30 s) → Standart **Standart** - Bu programı pamuklular, iç çamaşırları ve keten gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın. **Düşük Sıcaklık** - Bu program ısıya duyarlı çamaşırlarınızı düşük bir sıcaklıkta kurutarak korur. **Ütü** - Kurutma programını Ütüleme için uygun, nemli bir durumda tamamlar. **Zaman Ayarlı Kurutma** -Çamaşırı belirlenen bir süre için kurutur.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 23 2015/5/16 9:17:46

	• Düşük ısılarda bile deforme olma riski nedeniyle kurutulmaması gereken çamaşırı yıkamamalısınız. • Standart, Düşük Sıcaklık, Ütü ve Zaman Ayarlı Kurutma seçenekleri, doğru kurutma süresini göstermek ve onları daha iyi kurutmak için çamaşırın ağırlığını tespit eder. • Kurutma koşulları çamaşırın tipine ve miktarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. • Eco Temiz Kazan, AIR Wash ve Yünlü programları için kurutma kullanılamaz.
7 **ECO BUBBLE SEÇME DÜĞMESİ**	Eco Bubble seçimi varsayılan olarak açılır. Seçimi kaldırmak için Eco Bubble seçeneğine bir kez basın, böylece Köpük Oluşturucu KAPALI duruma gelir (panelde gösterilir), işlevi tekrar AÇIK duruma getirmek için yeniden basın. • Bazı yıkama döngüleri Eco Bubble seçeneğinin AÇIK durumda olmasını gerektirir (panel üzerinde gösterilir ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak açılır). • Diğer yıkama döngüleri bu seçeneği gerektirmez ve Köpük Oluşturucu otomatik olarak KAPALI duruma geçer. • Pek çok döngüde, bu seçeneği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, bu panel üzerindeki yıkama süresini görünür şekilde etkiler (lütfen daha fazla bilgi için 27. sayfaya bakın).
8 **GECİKMELİ BİTİR SEÇİM DÜĞMESİ**	Mevcut Gecikmeli Bitir seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 19 saate kadar) arasında geçiş yapmak için düğmeye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
9 **ÖN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Ön Yıkama seçeneğini seçmek için bu düğmeye basın. Ön yıkama sadece aşağıdaki programlar ile kullanılabilir: Pamuklu, Sentetik, Günlük Yıkama, Bebek Giysileri, Super Eco Yıkama.
10 **YOĞUN YIKAMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Çamaşır çok kirli olduğunda ve yoğun olarak yıkanması gerektiğinde bu düğmeye basın. Program süresi yoğun yıkama açık olduğunda artar.
11 **PROGRAMLARIM SEÇİM DÜĞMESİ**	Sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi, seçenek vb. gibi özellikleri içeren en sık kullandığınız programı seçin.
12 **BAŞLATMA/ DURAKLATMA SEÇİM DÜĞMESİ**	Bir işlemi duraklatmak ve yeniden başlatmak için basın.
13 **GÜÇ DÜĞMESİ**	Çamaşır makinenizi açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaşır makinesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 10 dakikadan fazla beklediğinde otomatik olarak kapanır.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 24 2015/5/16 9:17:46

Çocuk kilidi

Çocuk Kilidi işlevi düğmeleri kilitlemenizi sağlar, bu sayede seçmiş olduğunuz yıkama işlemi değiştirilemez.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Çocuk Kilidi işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, **Sıcaklık** ve **Durulama** düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basın. "Çocuk Kilidi" bu özellik devredeyken yanacaktır.

Çocuk Kilidi işlevi devreye sokulduğunda, yalnızca **Güç** düğmesi çalışır. Çocuk Kilidi işlevi, makine kapatılıp tekrar açıldıktan sonra veya fişi çıkartılıp tekrar takıldıktan sonra da devrede kalacaktır.

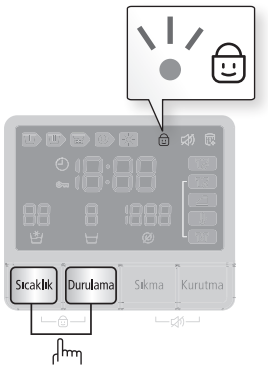

Uyarı Sesi Kapalı

Uyarı Sesi Kapalı işlevi tüm programlarda kullanılabilir. Bu işlev seçildiğinde ses tüm programlarda kapatılır. Makine art arda açılıp kapatılsa bile ayar devrede kalır.

Devreye sokma/Devreden çıkarma

Ses Kapama işlevini devreye sokmak ya da devreden çıkarmak istiyorsanız, **Sıkma** ve **Kurutma** düğmelerine 3 saniye boyunca aynı anda basın. "Uyarı Sesi Kapalı", bu özellik devredeyken yanacaktır.

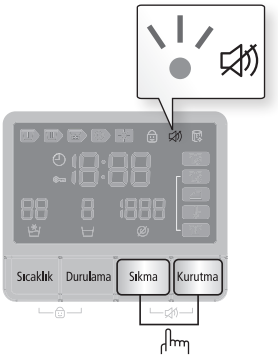

Gecikmeli bitir

Çamaşır makinesini, 3 ila 19 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında bir gecikme seçerek yıkama işlemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.

1. Yıkadığınız çamaşır türüne göre çamaşır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin.
2. İstediğiniz gecikme süresi ayarlanana kadar **Gecikmeli Bitir** düğmesine basın.
3. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın. "Gecikmeli Bitir" göstergesi yanacak ve saat ayarlanan süreye kadar geri sayacaktır.
4. Gecikmeli Bitir işlevini iptal etmek için **Güç** düğmesine basın ve çamaşır makinesini yeniden açın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 25 2015/5/16 9:17:52

Yalnızca Boşaltma Fonksiyonu

Çamaşır yıkama makinenizden yalnızca su boşaltmak istediğinizde, aşağıdaki talimatları uygulayın.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Sıkma konumuna çevirin.
3. "Sıkma yok (⌀)" ışığı yanıncaya kadar, sürekli olarak **Sıkma** düğmesine basın.
4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Programlarım

Bir düğme kolaylığında kendi özel yıkamanızı (sıcaklık, sıkma, kirlilik düzeyi vb.) etkinleştirmenizi sağlar.

Programlarım düğmesine basıp, yüklemek için Programlarım düğmesine basın ve Kayıtlı Programlarım seçeneklerini kullanın. Seçilen program ve seçenek lambaları da yanıp söner. Programlarım modunda tüm seçenekleri aşağıda olduğu gibi ayarlayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **İşlem Seçici**'yi kullanarak programı seçin.
4. Program seçiminden sonra, her bir seçeneği ayarlayın.

Her bir programda kullanılabilir seçenek ayarları için, sayfa 41'daki "Yıkama Tablosu" kısmına bakın.

5. Seçilen programı ve seçenekleri Programlarım modunda **Programlarım** düğmesine 3 saniyeden daha uzun bir süre basarak ayarlayabilirsiniz. Seçtiğiniz program ve seçenekler Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.

Programlarım ayarlarını yukarıdaki işlemleri tekrar ederek değiştirebilirsiniz. Kullandığınız son ayar Programlarım işlevini bir sonraki seçişinizde görüntülenir.

Programlarım düğmesine basıp 3 saniye içinde serbest bırakırsanız, önceden kaydedilmiş program ve seçenekler görüntülenir. Programlarım düğmesine 3 saniyeden daha uzun bir süre basarsanız, mevcut durumda ayarlanmış program ve seçenekler kaydedilir ve LED 3 saniye boyunca yanıp söner.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 26 2015/5/16 9:17:52

Eco Bubble

Eco Bubble deterjanın eşit bir şekilde dağılmasını ve kumaşa daha hızlı ve daha derin nüfuz etmesini sağlar.

Program	Köpük işlevi	Köpük işlevini iptal etme
Pamuklu, Sentetik, Günlük Yıkama, 15dk Hızlı Yıkama.	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Super Eco Yıkama, Outdoor Giysileri, Bebek Giysileri, Yünlü		Kullanılamaz

- Programa bağlı olarak farklı bir köpük işlevi uygulanabilir.

Eco Bubble seçimi varsayılandır. Köpük seçeneğinin seçimini kaldırmak için bir kez basın, köpük seçeneğini seçmek için tekrar basın.

1. Kapağı açın, çamaşırı çamaşır kazanının içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Bir işlev seçin.
4. İlgili bölmelere çamaşır miktarına uygun miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyun ve deterjan çekmecesini kapatın.
   - Deterjan bölmesine Ⅱ uygun miktarda deterjan koyun ve yumuşatıcı bölmesine ❀ yumuşatıcı başlangıç düzeyine (MAKS) ("A") kadar yumuşatıcı ekleyin.
   - Ön yıkama programı seçildiğinde, ön yıkama bölmesine de Ⅰ deterjan koyun.
   - Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu çekmecede bırakın (sayfa 33'deki "Sıvı Deterjan" bölümüne bakın).

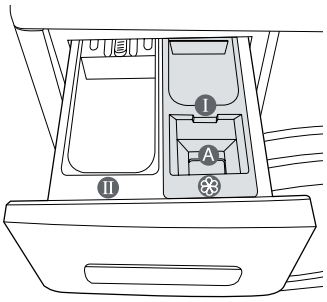

Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

5. Başlatma/Duraklatma düğmesine basın.
   - Yıkamayı başlatmak için, **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - Çamaşır miktarı otomatik olarak algılanır ve çamaşır yıkanır.
   - Çamaşır makinesi çalışmaya başladıktan sonra, köpük işlevini ekleyemezsiniz veya seçemezsiniz.

- Belirtilen deterjan miktarıyla yeterli miktarda köpük oluşturulur.
- Lütfen Kalıntı filtresini sık sık temizleyin. Düzenli temizleme yeterli köpük oluşumuna yardımcı olur.
- Deterjan ve çamaşıra bağlı olarak, köpükler emilebilir ve yetersizmiş gibi görünebilir.
- Yıkama başladıktan sonra köpükler oluşturulsa bile, kullanıcıların bunu görmesi birkaç dakika sürebilir.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 27 2015/5/16 9:17:52

AIR Wash

AIR Wash, güçlü havalandırma sistemi sayesinde çamaşırı su kullanmadan tazeleyebilir. Tazelenebilecek giysiler, yünlü ceketler, pamuklu veya tüylü kazaklar, hırkalar ve takımları içerir. [İki ya da daha az giysi (1 kg altında)]

1. Kapağı açın, çamaşırı makinenin içine koyun ve kapağı kapatın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. **İşlem Seçici**'yi çevirerek **AIR Wash**'u seçin.

MOD	YIKAMA SÜRESİ
Koku Giderme	29 dak
Sterilizasyon	59 dak

   - Bu seçeneklerden biri seçildiğinde başka bir düğme seçilemez ve gecikmeli bitir işlevini yalnızca 03:00 – 19:00 arasında seçebilirsiniz.
4. Kapağı kapatın ve **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

- Borularda su olduğunda, **AIR Wash** çalıştırılamaz. Suyu boşaltın ve **Air Wash**'u seçin.
- Çamaşırı çıkarmak için **Başlatma/Duraklatma** ya da **Güç** düğmesine basın.
- AIR Wash programında, tazelenmiş çamaşırınıza güzel koku eklemek için (beher bir veya iki parçaya bir yaprak) koku veya kurutma kağıdı kullanılabilir.

Aşağıdaki giysilere AIR Wash işlemi uygulamaktan kaçının:

- Deri, vizon, kürk, ipek vb. malzemelerden yapılmış hassas giysiler.
- Dantelli iç çamaşırlarının, 'yapışkanlı' oyuncak bebek yastıkların ve gece elbiselerinin süsleri gevşeyebilir.
- Düğmeli giysilerin düğmeleri kırılabilir.
- Kolalı giysiler bozulabilir.
- Ahşap yastık (boyun desteği) gibi sert yatak takımları
  - Pamuk yerine plastik ya da nişasta ile doldurulmuş yastıklar ya da battaniyeler
  - Elektrikli battaniyeler
- Tüylü battaniyeler
- Kabarık battaniyeler
- Lateks yastık

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 28 2015/5/16 9:17:53

KURUTMA PROGRAMININ KULLANILMASI

Kurutma kapasitesi etiketine bakın ve 6.0kg kuru çamaşır işaret çizgisinden daha az seviyede çamaşır koyduğunuzdan emin olun.

1. Kapağı açın, çamaşırları koyun ve kapağı yeniden kapatın.
2. **Güç** düğmesine ve ardından **Kurutuma** düğmesine basın.
   : Standart program otomatik olarak seçilir.
   Eco Temiz Kazan, AIR Wash ve Yünlü programları için kurutma kullanılamaz.
3. **Kurutma** düğmesini aşağıda belirtilen şekilde seçin.
   Kurutma Programları

   • Bu düğmeye her basıldığında kurutma türü aşağıdaki sırada seçilir:
   Standart → Düşük Sıcaklık → Ütü → Zaman Ayarlı Kurutma (30 dk. → 1:00 s → 1:30 s → 2:00 s → 2:30 s → 3:00 s → 3:30 s → 4:00 s → 4:30 s) → Standart

Kurutma Türü		Bilgi	Süre(Maks. Yük)
Oto. Kurutma	Standart ( )	Standart: Çamaşırı kurutur.	240dak.
	Düşük Sıcaklık ( )	Çamaşırın dokusunu korumak için düşük bir sıcaklıkta kurutur.	200dak.
	Ütü ( )	Çamaşırın kolayca ütülenebilmesi için, hafif nemli şekilde bırakır	140dak.
Zaman Ayarlı Kurutma ( )		Çamaşırın dokusuna, miktarına ve ıslaklığına göre uygun kurutma süresini seçebilirsiniz.	270dak.

   • Kurutma etkisini artırmak için kurutma işleminden önce çamaşırların ağırlığını algılayarak Kurutma Süresini otomatik olarak görüntüler.

   • **3,0kg'dan az gelen çamaşırlar için, Oto. Kurutma seçeneğini kullanın. Daha ağır gelen çamaşırlar için Zaman Ayarlı Kurutma seçeneğini tercih edin.**
   • Hem sıkma hem de kurutma programları seçildiyse, kurutma etkinliğinin artırılması amacıyla sıkma hızı otomatik olarak belirlenir.
   • Kurutma programı kullanılırken, su besleme vanasının açık olduğundan emin olun.
4. Deterjan gözüne yeterli miktarda deterjan ve yumuşatıcı koyarak yeniden kapatın.
5. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   : Yıkamadan kurutmaya kadar en uygun işlevi otomatik olarak gerçekleştirir.
   • Seçili program kurutma başlatıldıktan sonra değiştirilemez.
   • Soğuk su yoksa kurutma gerçekleşmez.
   • Elde yıkama sonrasında kurutma yapmak isterseniz, Sıkma ve Kurutma'yı aynı anda seçin.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 29 2015/5/16 9:17:53

çamaşır yıkanması

İşlem seçici kullanarak çamaşır yıkama

Yeni çamaşır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Control" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaşır yıkamayı kolaylaştırmaktadır. Bir yıkama programı seçtiğinizde, makine doğru sıcaklığı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır.

1. Lavabonuzun su musluğunu açın.
2. **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. Uygun gözlere, deterjan, yumuşatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin.

Ön yıkama sadece Pamuklu, Sentetik, Günlük Yıkama, Bebek Giysileri ve Super Eco Yıkama programları seçildiğinde kullanılabilir. Sadece çamaşırlarınız çok kirliyse gereklidir

7. Malzeme türüne göre uygun işlemi seçmek için İşlem **Seçici'yi kullanın** : Pamuklu, Sentetik, Günlük Yıkama, 15dk Hızlı Yıkama, Bebek Giysileri, Super Eco Yıkama, Outdoor Kıyafetleri, Yünlüler. Kumanda panosunda ilgili gösterge yanacaktır.
8. Bu sırada uygun seçenek düğmesine basarak yıkama sıcaklığı, durulama miktarını, sıkma hızını ve gecikme süresini kontrol edebilirsiniz.
9. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar. İşlem göstergesi yanar ve ekranda yıkama işleminin kalan süresi gösterilir.

Duraklat Seçeneği

Bir yıkamanın başlamasından sonraki 5 dakika içinde, çamaşırlar eklenebilir veya çıkartılabilir.

1. Kapağın kilidini açmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Su çok SICAK olduğunda ya da su seviyesi çok YÜKSEK olduğunda kapak açılamaz.

2. Kapağı kapattıktan sonra yıkamayı yeniden başlatmak için **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.

Yıkama işlemi tamamlandığında:

Tüm yıkama işlemi tamamlandığında, makine otomatik olarak kapanır.

1. Kapağı açın.
2. Çamaşırları boşaltın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 30 2015/5/16 9:17:53

Yıkama programının istenildiği gibi ayarlanması

Çamaşırlarınızı İşlem Seçici özelliğini kullanmadan, kendi istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz.

1. Su musluğunu açın.
2. Çamaşır makinesinin **Güç** düğmesine basın.
3. Kapağı açın.
4. Çamaşırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapağı kapatın.
6. İlgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuşatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun.
7. Sıcaklığı seçmek için **Sıcaklık** düğmesine basın.
   (: Soğuk su, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C).
8. Gereken durulama işlemi sayısını seçmek için **Durulama** düğmesine basın.
   Maksimum durulama sayısı beştir.
   Yıkama süresi uygun şekilde artırılır.
9. Sıkma hızını belirlemek için **Sıkma** düğmesine basın.
   (: Sıkma Yok, : Durulama Suyunda Bekletme)
10. Mevcut Gecikmeli Bitirme seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 ila 19 saat arası) arasında geçiş yapmak için **Gecikmeli Bitir** düğmesine art arda basın. Gösterilen saat, yıkama işleminin ne zaman biteceğini gösterir.
11. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine bastığınızda makine yıkamaya başlar.

ÇAMAŞIR KILAVUZU

En temiz ve en verimli yıkama için bu basit kuralları izleyin.

Yıkamadan önce her zaman kumaştaki Bakım etiketine bakın.

Çamaşırlarınızı aşağıdaki özelliklerine göre ayırın ve yıkayın:

- Bakım Etiketi: Çamaşırları pamuklu, karışık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve naylon olmasına göre ayırın.
- Renk: Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın.
- Boyut: Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaşırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar.
- Hassasiyet: Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Hassas yıkama işlemini kullanın. Yıkadığınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumaş bakımı tablosuna bakın.

Cepleri boşaltma

Her yıkamadan önce giysilerin ceplerini boşaltın. Metal para, bıçak, iğne ve ataç gibi küçük, düzensiz şekilli sert nesneler çamaşır makinenize zarar verebilir. Büyük tokaları, düğmeleri ya da diğer ağır metalleri olan giysileri yıkamayın.

Giysi üstündeki metaller giysi kadar borulara da zarar verir. Yıkamadan önce giysilerin düğmelerini ve süslerini içe katlayın. Pantolonların ve ceketlerin fermuarları yıkama sırasında açık olursa kurutma sepeti zarar görebilir. Fermuarlar yıkamadan önce kapatılmalı ve bir kanca ile sabitlenmelidir.

Uzun kancalı giysiler diğer giysilere takılarak bunların zarar görmesine neden olabilir. Yıkamayı başlatmadan önce kancaları sabitlediğinizden emin olun.

Pamuklulara ön yıkama

Yeni çamaşır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sağlamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein bazlı bir deterjanla ön yıkama yapın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 31 2015/5/16 9:17:53

Yük kapasitesinin belirlenmesi

Makineye fazla çamaşır koymayın. Aksi takdirde çamaşırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadığınız çamaşırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Kumaş Türü	Yük Kapasitesi
Model	WD906
Pamuklu - orta/az kirli - çok kirli	9,0 kg
Sentetik	3,5 kg
Outdoor Giysileri	2,0 kg
Yünlü	2,0 kg

- Çamaşırlar dengesiz yerleştirildiğinde (ekranda "UE" ışığı yanar), yükü yeniden dağıtın. Çamaşırlar dengesiz yerleştirilmişse sıkma performansı değişebilir.
- Yatak Takımı veya Nevresim yıkarken, yıkama süresi uzayabilir veya sıkma performansı değişebilir.

Sutyenleri (suyla yıkanabilenleri) bir çamaşır filesine (ek olarak satın alınır) koyun.

- Sutyenlerin metal parçaları yerinden çıkabilir ve çamaşıra zarar verebilir. Bu nedenle bunları çamaşır filesine koyduğunuzdan emin olun.
- Çoraplar, eldivenler, mendiller gibi küçük, hafif giysiler kapağın etrafına takılabilirler. Bu tür çamaşırları çamaşır filesine koyun.

DİKKAT

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması sonucunu doğurabilir.

DETERJAN VE KATKI MADDELERİ BİLGİSİ

Kullanılacak deterjan

Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaşın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumaşlar, Yünlü), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklığına, kirlenme düzeyine göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaşır makineleri için özel olarak tasarlanmış "az köpüklü" deterjanlar kullanın. Çamaşırlarınızın ağırlığına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertliğine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandığınız suyun sertliğini bilmiyorsanız, su dağıtımından sorumlu kuruma başvurun.

Durulama işleminde kalabileceğinden, sertleşmiş ya da katılaşmış deterjan kullanmayın. Çamaşır makinenizin doğru biçimde durulamamasına neden olabilir veya tıkanmaya bağlı su taşması sonucunu doğurabilir.

Yünlü progarmı kullanırken aşağıdakilere dikkat ediniz.

- Sadece yünlü yıkama için likid deterjan kullanınız.
- Toz deterjan kullanımı, kazan içinde deterjan birikmesine ve yünlü kıyafette hasara neden olabilir.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 32 2015/5/16 9:17:53

Deterjan çekmecesi

Çamaşır makinenizin deterjan ve yumuşatıcıyı dağıtmak için ayrı gözleri vardır. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce tüm çamaşır katkılarını doğru gözlere koyun.

Çamaşır makineniz çalışırken deterjan çekmesini açmayın, sıcak su veya buhara maruz kalabilirsiniz.

1. Kumanda panosunun solundaki deterjan çekmecesini dışarı çekin.
2. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce önerilen miktarda çamaşır deterjanını deterjan gözüne Ⅱ koyun.

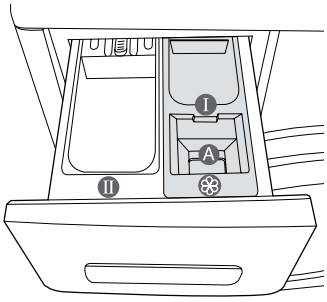

Sıvı deterjan kullanmak için, sıvı deterjan kutusunu kullanın (ilgili model için “Sıvı Deterjan” bölümüne bakın).

- Sıvı deterjan kutusuna toz deterjan koymayın.

3. Gerekiyorsa önerilen miktarda yumuşatıcıyı yumuşatıcı gözüne ❀ koyun. MAKS DOLUM çizgisini (Ⓐ) AŞMAYIN.

DİKKAT Yumuşatıcı bölmesine (❀) toz/sıvı **deterjan** KOYMAYIN.

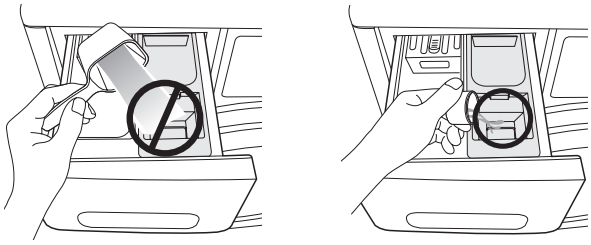

4. Ön yıkama seçeneğini kullanırken önerilen miktarda çamaşır deterjanını ön yıkama gözüne Ⓘ koyun.

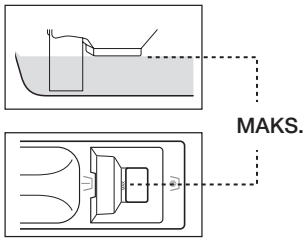

Büyük çamaşırları yıkarken aşağıdaki deterjan türlerini KULLANMAYIN.

- Tablet ve kapsül türü deterjanlar
- Top ve file kullanan deterjanlar

Konsantre ya da kıvamlı yumuşatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taşkının tıkanmasını önler).

Durulama deterjan gözüne yumuşatıcı ekledikten sonra, deterjan çekmecesini kapattığınızda, yumuşatıcının taşmamasına dikkat edin.

Sıvı Deterjan (belirli modellerde)

Sıvı deterjan kullanmak için, deterjan çekmecesinin ana yıkama bölmesine sıvı deterjan kutusunu yerleştirin ve sıvı deterjanı sıvı deterjan kutusuna dökün.

- MAKS DOLUM çizgisinin üzerinde doldurmayın.
- Toz deterjan kullanırken, sıvı deterjan kutusunu deterjan çekmecesinden çıkartın Toz deterjan sıvı deterjan kutusunda dağıtılmaz.
- Yıkamadan sonra, deterjan çekmecesinde biraz sıvı kalabilir.

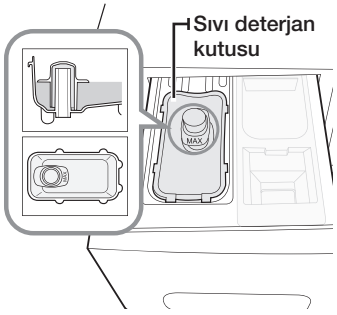

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 33 2015/5/16 9:17:53

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

Çamaşır makinenizi temiz tutmanız performansını artırır, gereksiz onarımları önler ve ömrünü uzatır.

ECO TEMİZ KAZAN

Bu program çamaşır makinesi içerisinde oluşabilecek küfü gideren kendi kendini temizleme programıdır.

1. **Güç** düğmesine basın.
2. İşlem Seçiciyi Eco Temiz Kazan programına çevirin.
   - Yalnızca Gecikmeli Bitir işlevini kullanabilirsiniz.
   - Eco Temiz Kazan sırasında su sıcaklığı 70 °C olarak ayarlanır.
   - Elbise yerleştirildiğinde pamuğu 30 °C'de orta seviyedeki su seviyesi programına ayarlayacaktır.

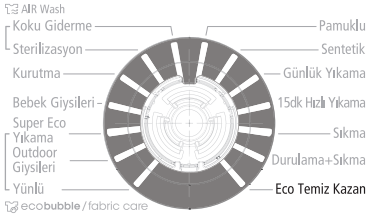

3. Deterjan gözüne Ⅱ uygun miktarda temizlik maddesi koyun ve deterjan çekmecesini kapatın (tamburu bir temizlik maddesi kullanarak temizlerken).
   - Tamburu temizlemek için önerilen temizlik maddesi kullandığınızdan emin olun.
   - Tambur temizlemek için toz halinde ve sıvı halde temizlik maddeleri mevcuttur. Sıvı türünde temizleme maddeleri yalnızca sıvı deterjan kutusunda kullanılabilir (seçenek).

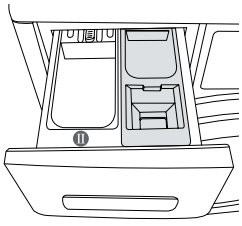

4. **Başlatma/Duraklatma** düğmesine basın.
   - **Baslatma/Duraklatma** düğmesine basarsanız, Eco Temiz Kazan programı başlar.

- Eco Temiz Kazan programını kullanarak, tamburu bir temizlik maddesi kullanmadan temizleyebilirsiniz.
- Çamaşır makinesinde çamaşır varken, Eco Temiz Kazan programını asla kullanmayın. Bu çamaşırın dokusuna zarar verebilir veya çamaşır makinesinde bir probleme neden olabilir.

DİKKAT
- **Eco Temiz Kazan programında, kesinlikle normal deterjan kullanmayın.**
- **Yalnızca temizlik maddesi üreticisi tarafından önerilen tambur temizlik maddesini 1/10 oranında kullanın.**

- Klorür içeren ağartıcıları kullanmak ürünün rengini soldurabileceğinden, yalnızca oksijenli ağartıcı maddeler kullandığınızdan emin olun.
- Toz halinde temizlik maddesi: Bir [toz halinde ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur temizliği için temizlik maddesi] kullanın.
- Sıvı halde temizlik maddesi: Bir [sıvı halde oksijenli ağartıcı madde] veya bir [yalnızca tambur temizliği için temizlik maddesi] kullanın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 34 2015/5/16 9:17:56

Eco Temiz Kazan Otomatik Alarm İşlevi

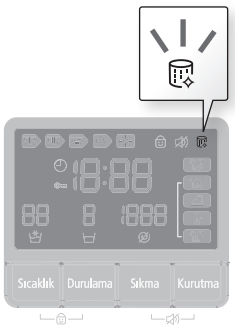

- Yıkama sonrasında ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba yanarsa, bu kazan (tambur) temizliğinin gerektiğini gösterir. Bu durumda, çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarın, makineyi çalıştırın ve Eco Temiz Kazan programını kullanarak tamburu temizleyin.
- Eco Temiz Kazan programını çalıştırmayacak olursanız, ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba söner. Bununla beraber, iki yıkama işleminden sonra ekrandaki “Eco Temiz Kazan” göstergesi ve İşlem Seçici üzerindeki lamba tekrar yanar. Ancak, bu çamaşır makinesinde bir soruna neden olmayacaktır.
- Genel olarak, Eco Temiz Kazan Otomatik Alarmı ayda bir ya da buna yakın aralıklarda görünmesine rağmen, sıklık çamaşır makinesinin kullanılma sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir

- **Alarm olması durumunda, lütfen kalıntı filtresini temizleyin (sayfa 36'teki “Kalıntı filtresinin temizlenmesi” bölümüne bakın). Aksi takdirde, köpük işlevinin performansı düşebilir.**

ACİL DURUMDA ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN BOŞALTILMASI

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapağını açın.

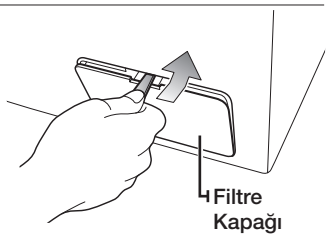

3. Acil durum tahliye borusunu çekerek kılavuz kancasından ayırın.

4. Acil boşaltma borusunun ucundaki kapağı tutun ve yavaşça 15 cm geri çekin.
5. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin.

Kalan su beklediğinizden fazla olabilir. Daha büyük bir kap hazırlayın.

6. Acil boşaltma kapağını ve boşaltma borusunu tekrar takın.
7. Filtre kapağını takın.

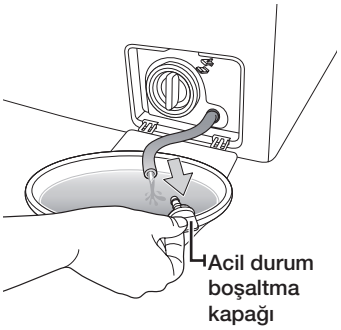

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 35 2015/5/16 9:17:58

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

KALINTI FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Kalıntı filtresini yılda 5 ya da 6 kez veya "5E" hata mesajını gösterildiğinde temizlemenizi öneririz. (Önceki bölümde yer alan "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" başlığına bakın.)
Kalıntı filtresinde yabancı maddeler birikmişse, köpük işlevinin performansı kötüleşebilir.

DİKKAT Kalıntı filtresini temizlemeden önce, elektrik fişini çektiğinizden emin olun.

1. Önce kalan suyu boşaltın (sayfa 35'deki "Acil durumda çamaşır makinesinin boşaltılması" kısmına bakınız).

   Kalan suyu boşaltmadan filtreyi ayırırsanız, kalan su dışarı süzülebilir.
2. Bir anahtar ya da metal para kullanarak filtre kapağını açın.
3. Sola döndürerek acil durum boşaltma kapağını açın ve tüm suyu boşaltın.
4. Kalıntı filtresinin kapağını sökün.

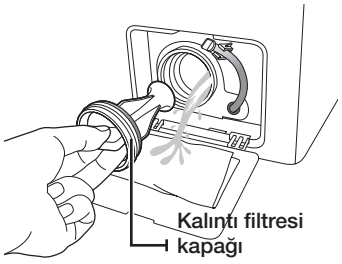

5. Kalıntı filtresindeki pislikleri ve diğer malzemeleri suyla temizleyin. Kalıntı filtresinin arkasındaki boşaltma pompası pervanesinin herhangi bir şekilde tıkalı ya da sıkışmış olmadığını kontrol edin.
6. Kalıntı filtresinin kapağını takın.
7. Filtre kapağını takın.

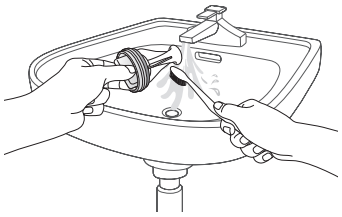

DİKKAT Makine çalışırken birikinti filtresinin kapağını açmayın, yoksa sıcak su dışarı taşabilir.

- Filtre temizliğinden sonra mutlaka filtre kapağını yerine takın. Filtre makinede değilse, çamaşır makineniz arızalanabilir veya su sızdırabilir.
- Filtre temizliğinden sonra filtre komple yerine takılmalıdır.

DIŞ YÜZEYİN TEMİZLENMESİ

1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaşır makinesinin yüzeyini yumuşak bir bez ile ve aşındırıcı olmayan ev tipi deterjan kullanarak silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuşak bir bez kullanın.
3. Çamaşır makinesine su dökmeyin.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 36 2015/5/16 9:17:58

DETERJAN ÇEKMECESİNİN VE ÇEKMECE YUVASININ TEMİZLENMESİ

1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekmeceyi çekip çıkartın.
2. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek) deterjan çekmecesinden çıkarın.

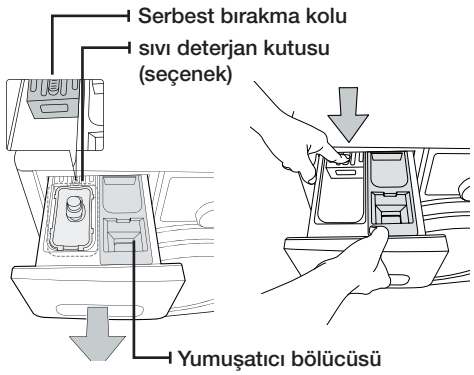

3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın.

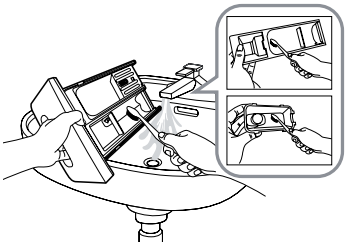

4. Çekmece girintisini eski bir diş fırçasıyla temizleyin.
5. Yumuşatıcı bölücüsünü ve sıvı deterjan kutusunu (seçenek) iyice bastırarak çekmeceye geri takın.
6. Çekmeceyi yeniden yerine itin.
7. Kalan herhangi bir deterjanı temizlemek için tamburda çamaşır yokken bir durulama işlemi gerçekleştirin.

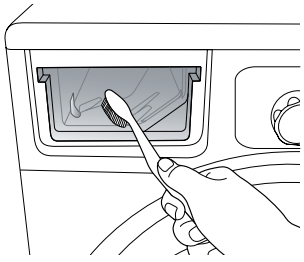

SU HORTUMU TEL FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

Su hortumunun tel filtresini yılda en az bir kez ya da “4E” hata mesajı gösterildiğinde değiştirmelisiniz:

1. Çamaşır makinesine giden su beslemesini kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. Hortum içindeki hava basıncı nedeniyle su fışkırmasını önlemek için hortumu bir bez ile sarın.
3. Bir pense ile tel filtreyi hortumun ucundan yavaşça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Ayrıca yivli bağlantı parçasının iç ve dış yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Bağlantıların su sızdırmadığından emin olun ve musluğu açın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 37 2015/5/16 9:17:59

çamaşır makinenizin temizliği ve bakımı

DONMUŞ ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ONARILMASI

Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaşır makineniz donarsa:

1. Çamaşır makinesinin fişini prizden çıkartın.
2. Su besleme hortumunu gevşetmek için musluğun üzerine ılık su dökün.
3. Su besleme hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaşır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boşaltmanın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ SAKLAMA

Çamaşır makinenizi uzun süre saklamanız gerekiyorsa boşaltıp sökmeniz daha iyidir. Saklamadan önce hortumlarında ve iç bileşenlerinde su kalırsa çamaşır makineleri zarar görebilir.

1. **Pamuklu** işlemini seçin ve deterjan bölmesine deterjan koyun. Ardından, **Hızlı Yıkama** düğmesine basın ve makinenizi bu programla çamaşır koymadan çalıştırın.
2. Su musluklarını kapatın ve giriş hortumlarını sökün.
3. Çamaşır makinenizin fişini prizden çekin tamburun havalanması için çamaşır makinenizi kapağı açık olarak bırakın.

Çamaşır makineniz donma sıcaklığının altındaki koşullarda saklanacaksa, kullanmadan önce çamaşır makinenizin içinde kalmış herhangi bir su kütlesinin erimesi için bekleyin.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 38 2015/5/16 9:17:59

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ KONTROL EDİN...

SORUN	ÇÖZÜM
Çalışmıyor	• Çamaşır makinesinin prize takılı olduğunu kontrol edin. • Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Su kaynağı musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Başlatma/Duraklatma düğmesine basıldığını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su var	• Su musluğunu tamamen açın. • Su hortumunun donmamış olduğunu kontrol edin. • Su besleme hortumunu düzleştirin. • Su girişi hortumundaki filtreyi temizleyin.
Yıkama programı tamamlandıktan sonra deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor	• Çamaşır makinenize gelen suyun basıncının yeterli olduğunu kontrol edin. • Deterjanın deterjan çekmecesinin ortasına koyulduğundan emin olun.
Titreşim yapıyor ya da çok gürültülü	• Çamaşır makinenizin düz bir yüzeye yerleştirildiğini kontrol edin. Yüzey düz değilse, makineyi düz hale getirmek için çamaşır makinesinin ayağını ayarlayın. • Nakliye cıvatalarının çıkartıldığını kontrol edin. • Çamaşır makinenizin başka herhangi bir nesneye dokunmadığını kontrol edin. • Çamaşırların dengeli biçimde yerleştirildiğini kontrol edin.
Çamaşır makinesi su boşaltmıyor ve/veya sıkmıyor	• Boşaltma hortumunu düzleştirin. Bükülmüş boruları düzeltin. • Kalıntı filtresinin tıkanmadığından emin olun.
Kapak kapalı kaldı ya da açılmıyor.	• Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz.

Sorun devam ederse, yerel Samsung Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 39 2015/5/16 9:17:59

sorun giderme ve bilgi kodları

BİLGİ KODLARI

Çamaşır makineniz arızalandığında, ekranda bir bilgi kodu görebilirsiniz. Bu olursa, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce önerilen çözümü deneyin.

KOD SEMBOLÜ	ÇÖZÜM
dE	• Kapağın tam olarak kapalı olduğunu kontrol edin. • Çamaşırın kapağa sıkışmadığından emin olun.
4E	• Su musluğunun açık olduğunu kontrol edin. • Su basıncını kontrol edin. • Su hortumunun tel filtresini temizleyin. Çamaşır makinesinde “4E” kodu göründüğünde, çamaşır makinesi 3 dakika boşaltma yapar. Bu süre zarfında, Güç düğmesi çalışmaz.
5E	• Kalıntı filtresini temizleyin. • Boşaltma hortumunun düzgün takıldığından emin olun. • Su hortumu tel filtresinin temizleyin.
UE	• Çamaşır yükü dengesiz. Yükü tekrar dağıtın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde “UE” hata mesajı gösterilir.
cE / 3E	• Satış sonrası servisini arayın.
HOT	• Tamburun iç ısısı yüksek olduğunda görüntülenir. Fan otomatik olarak çalışır, bu yüzden “Hot” (Sıcak) göstergesi kaybolana dek bekleyin.
Sud/Sd	• Çok fazla köpük tespit edildiğinde meydana gelir. Ayrıca köpük giderilirken görüntülenir. Giderme işlemi bittikten sonra, normal devir devam eder. (Bu normal işlemlerden biridir. Algılanmayan arızaları önlemek için bir hatadır.)
Uc	• Verilen gücün gerilimi tutarsızsa, elektrik cihazlarının korunması için çamaşır makinesi duraklatılır. • Doğru gerilim verildiğinde, devir otomatik olarak kaldığı yerden devam eder.

Yukarıda listelenmeyen herhangi bir kod ile veya önerilen çözümün sorunu gidermemesi ile ilgili olarak, Samsung Servis Merkezinizi ya da yerel Samsung bayisini arayın.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 40 2015/5/16 9:17:59

İŞLEM TABLOSU

(●kullanıcı seçeneği)

PROGRAM	Maks. yük (kg)	DETERJAN			Maks Sıcaklık (°C)	Sıkma Devri (MAKS) d/d
	WD906	Ön yıkama	yıkama	Yumuşatıcı		WD906U4
Pamuklu	9,0	●	evet	●	95	1400
Sentetik	3,5	●	evet	●	60	1200
Günlük Yıkama	4,0	●	evet	●	60	1400
15dk Hızlı Yıkama	2,0	-	evet	●	40	800
Eco Temiz Kazan	-	-	-	-	70	400
Bebek Giysileri	4,0	●	evet	●	95	1400
Super Eco Yıkama	4,0	●	evet	●	40	1200
Outdoor Giysileri	2,0	-	evet	-	40	1200
Yünlü	2,0	-	evet	-	40	800

PROGRAM	Eco Bubble	Yoğun Yıkama	Gecikmeli bitir	Kurutma
Pamuklu	●	●	●	●
Sentetik	●	●	●	●
Günlük Yıkama	●	●	●	●
15dk Hızlı Yıkama	●	-	●	●
Eco Temiz Kazan	-	-	●	-
Bebek Giysileri	●	●	●	●
Super Eco Yıkama	●	●	●	●
Outdoor Giysileri	●	-	●	●
Yünlü	●	-	●	-

1. Ön yıkamalı bir işlem yaklaşık 18 dakika daha uzun sürer.
2. Program süresi verileri, IEC 60456/ EN 60456 Standardında belirtilen koşullara göre ölçülmüştür. Pamuklu 40 ˚C + yoğun yıkama EN60456'ye uygun programlardır.
3. Su basıncı ve sıcaklığı, çamaşırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her eve özel tüketimle tabloda verilen değerler birbirinden farklı olabilir.
4. Yoğun Yıkama işlevi seçildiğinde yıkama süresi her işlem için artar.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 41 2015/5/16 9:17:59

ek

KUMAŞ BAKIM TABLOSU

Aşağıdaki semboller giysi bakım talimatlarını göstermektedir. Bakım etiketleri dört sembolü şu sırayla içerir: yıkama, beyazlatma, kurutma ve ütüleme, ayrıca gerekiyorsa kuru temizleme. Sembollerin kullanılması yerli ve yabancı giysi ürünlerinin üreticileri arasında tutarlılık sağlar. Giysi ömrünü uzatmak ve temizleme sorunlarını azaltmak için bakım etiketi talimatlarını izleyin.

	Dayanıklı malzeme		En çok 100 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir
	Narin kumaş		Ütülemeyin
95 95	Çamaşır 95 ˚C'de yıkanabilir	Ⓐ	Her türlü solventle kuru temizlenebilir
60 60	Çamaşır 60 ˚C'de yıkanabilir	Ⓟ	Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
40 40	Çamaşır 40 ˚C'de yıkanabilir	Ⓕ	Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir
30 30	Çamaşır 30 ˚C'de yıkanabilir		Kuru temizleme yapmayın
	Ürün, elde yıkanabilir		Düz kurutun
	Yalnızca kuru temizleme		Kurutma için asılabilir
Cl	Soğuk suda ağartılabilir		Askıda kurutun
	Ağartıcı kullanmayın		Kurutucuda kurutma, normal ısı
	En çok 200 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutma, düşük ısı
	En çok 150 ˚C sıcaklıkta ütülenebilir		Kurutucuda kurutmayın

ÇEVRE KORUMA

- Bu makine, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Bu makineyi bertaraf etmeye karar vermeniz halinde bölgenizde geçerli bertaraf etme yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik kaynağına bağlanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapağı çıkartın.
- Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
- Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve ağartıcıları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanın.
- Makineyi tam doldurarak çalıştırarak su ve elektrik tasarrufu sağlayın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa bağlıdır).

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 42 2015/5/16 9:18:01

TEKNİK ÖZELLİKLER

TİP			ÖNDEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ	
BOYUTLAR			WD906U4SA**	
			G600mm X D650mm X Y850mm	
SU BASINCI			50 kPa ~ 800 kPa	
SU HACMİ			54 ℓ	
NET AĞIRLIK			WD906U4SA**	
			69 kg	
YIKAMA VE SIKMA KAPASİTESİ			9,0 kg [KURU ÇAMAŞIR]	
KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ			6,0 kg	
GÜÇ TÜKETİMİ	MODEL		WD906U4SA**	
	YIKAMA		220 V	100 W
			240 V	100 W
	YIKAMA VE ISITMA		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	KURUTMA		220 V	1600 W
			240 V	1600 W
	SIKMA	MODEL	WD906U4SA**	
		230 V	400 W	
	POMPALAMA		34 W	
SIKMA DÖNÜŞ HIZI	MODEL		WD906U4SA**	
	d/d		1400	

Ürünün görünümünde ve özelliklerinde, önceden haber verilmeksizin geliştirme amacıyla değişiklik yapılabilir.

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 43 2015/5/16 9:18:02

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici **ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 44 2015/5/16 9:18:02

kısa not

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 45 2015/5/16 9:18:02

kısa not

WD906U4SAGD-03223H-05_TR.indd 46 2015/5/16 9:18:02

kısa not

ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

LVD (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

EMC (Nemko AS):
Gaustadalléen 30,
P.O.Box 73 Blindern, N-0314 Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAKS: +47 22 96 05 50

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat: 3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul/Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SORU VEYA YORUMLAR?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

Kod No. DC68-03223H-05_TR